


TECHNISCH SPECIFICATIEBLAD

SECUNORM 500 NR. 50000110

Veiligheidstechniek

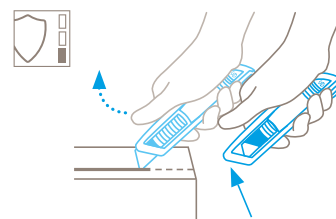

Automatisch terugtrekken van het mesje – zeer hoge graad van veiligheid

Automatic blade retraction van de SECUNORM 500 garandeert een hoge graad van veiligheid om snijwonden te voorkomen. Zodra u bent gestart met snijden kunt u de duim van de schuif halen. Het mesje zal zich direct terugtrekken in de houder zodra het gesneden materiaal wordt verlaten.



ROBUUSTE VEILIGHEIDSMES VOOR RECHTS- OF LINKSHANDIGEN. ONTWORPEN VOOR DIVERSE SNIJWERKZAAMHEDEN IN HET BIJZONDER KARTON SNIJDEN.

Bestelnummer 50000110.02

Het veiligheidsmes. Met afgerond trapeziummesje.

De SECUNORM PROFI zet al meer dan 40 jaar de standaard op het gebied van veiligheid, robuustheid en ergonomie. Zijn opvolger doet er nog een schepje bovenop. Zo zorgt de nieuw ontworpen aluminium greep voor een duidelijk betere hantering en aangenamer werken. Neem bijvoorbeeld de schuifknop, die flexibel aan beide kanten kan worden bediend. Of het zeer eenvoudig wisselen van mesjes. Bij het snijden beschermt de bewezen automatic blade retraction u tegen snijwonden.

Ergonomische houder

“Ergonomie” vindt u bij de SECUNORM 500 overal. Bijvoorbeeld in de nieuwe greep, die optimaal in de hand ligt. Of in de details, zoals de aangenaam afgeronde mespunt of de slipvaste softgrip op de schuifknop.

Duurzaam

De robuuste aluminium greep is ontworpen voor veelvuldig snijden en de meest uitdagende snijopdrachten. Zoals bij de

beroemde voorganger krijgt u ook met dit product een echte alleskunner van zeer hoge kwaliteit.

2-zijdige schuifknop


Bij de oude SECUNORM PROFI was het steeds de vraag: bent u links- of rechtshandig? Met de moderne opvolger kan iedereen nu efficiënt snijden, en afhankelijk van de situatie, van hand wisselen.

Zonder gereedschap

Mesjes wisselen zonder gereedschap: De SECUNORM 500 is uitgerust met een intuïtief te bedienen knop voor het wisselen van mesjes. Met slechts één druk op de knop kunt u de meshouder met het veilig bevestigde mesje eruit trekken.

Vervangen eenvoudig gemaakt

Zodra u de afdekking van het mesje optilt, blijft deze in de gewenste positie. Het mesje ligt daardoor vrij en kan eenvoudig aan de stompe zijde worden verwijderd. Zo doet u uw vingers een plezier.

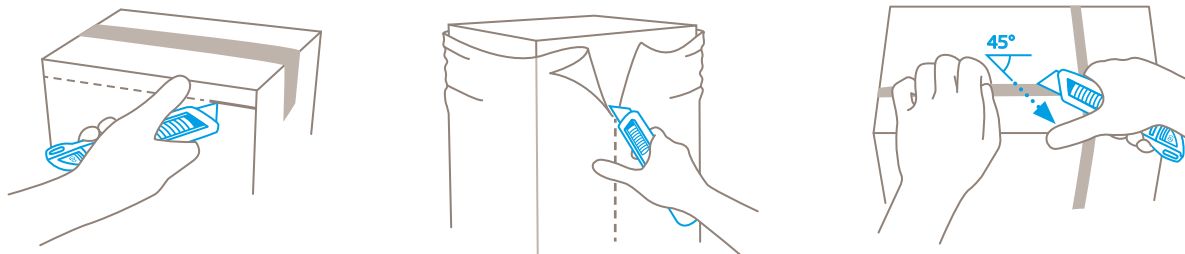











PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken

 Hoge veiligheid	 Veilige mesjeswissel (dankzij magneet)	 Hoogste slijtvastheid	 Bijzonder ergonomisch
 2-voudig snijvlak	 Snijdiepte	 Trapeziummesje afgerond	 Soft grip
 Keramisch mesje bruikbaar	 Voor rechts- en linkshandigen	 Oogje om te bevestigen	 Geschikt voor promotionele opdruk

De belangrijkste snijmaterialen

 Karton: tot 3-laags	 Wickel-, stretch-, krimpfolie	 Kunststof strapbanden	 Plakband
 Goederen in zakken	 Folie- en papierbanen	 Garen, koord	 Textiel
 Vilt	 Niet geweven stoffen		

Gemonteerd mesje



NR. 65232
0,63 mm, met breed snijvlak en afgerond mespunt

Optioneel mesje



NR. 65232C
0,65 mm, keramisch, met breed snijvlak en afgerond mespunt



NR. 5232
0,63 mm, met breed snijvlak



NR. 5634
0,63 mm, afgerond mespunt



NR. 56
0,63 mm



NR. 610
0,63 mm, roestvrij



NR. 52
0,63 mm



NR. 852
0,63 mm, roestvrij, met TiN bekleed



NR. 85232
0,63 mm, met breed snijvlak, met TiN bekleed



NR. 85233
0,63 mm, enkel snijvlak, met TiN bekleed




NR. 5233
0,63 mm, enkel snijvlak




NR. 8852
0,63 mm, met TiN bekleed


MESJESWISSEL

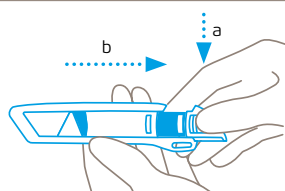


Druk de meswisselknop in en trek het kunststof inzetstuk naar achteren uit de greep.

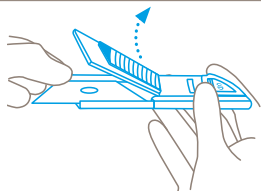

Pak het mesje aan de **stompe** zijde vast en til de mesjesafdekking met behulp van het mesje naar boven toe op. De afdekking blijft in de geopende stand.

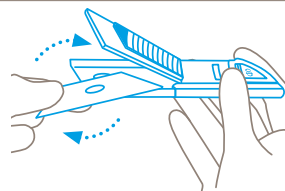

Haal het mesje eruit en mesje draaien of verwisselen. Let erop dat u het mesje weer **precies** op de nokjes plaatst.

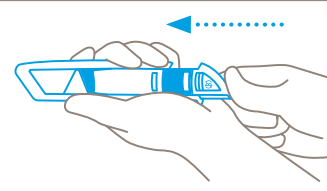

Sluit de mesjesafdekking en schuif het kunststof inzetstuk weer terug in de greep tot de meswisselknop **hoorbaar** vastklikt.



PRODUCT- EN VERPAKKINGSDetails

Bestelnummer	NR. 50000110.02	Verpakkingseenheid	1 in individuele doos
Afmetingen in mm	143 x 16 x 36 mm	Afmetingen individuele doos	154 x 22 x 38 mm
Gewicht mes	72,5 g	Gewicht individuele doos	86,0 g
Basismateriaal	Aluminium	Barcode individuele doos	4002632800818
Snijdiepte	17 mm	Hoeveelheid per omverpakking	10
		Afmetingen omverpakking	115 x 80 x 160 mm
		Gewicht omverpakking	908,0 g
		Barcode omverpakking	4002632850813
		Douanenummer	82119300

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Datum van afgifte	08.05.2018
Certificaat	GS-certificaat NR. 603574-6653-55094-2018/2

Certificaten en onderscheidingen



VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

Lees voor gebruik altijd de gebruiksaanwijzing en bewaar deze zodat u uw MARTOR mes altijd veilig en optimaal kunt gebruiken.

1. Algemene gebruiksaanwijzing: Gebruik het produkt uitsluitend en zorgvuldig voor handmatige snijwerkzaamheden en niet voor onjuiste toepassingen. Let hierbij op de correcte handhaving en de juiste toepassing van het mes. Als extra veiligheidsmaatregel raden wij het gebruik van handschoenen aan.

2. Bijzondere gebruiksaanwijzing ter voorkoming van verwondingen. Gebruik uitsluitend onberispelijke messen met scherpe, schone en onbeschadigde MARTOR-mesjes. Neem bij het gebruik de grootste voorzichtigheid in acht. Maak uzelf vóór gebruik vertrouwd met de veiligheidstechniek en de werking ervan. Zorg er tevens voor dat deze niet door het te snijden materiaal beïnvloed wordt. LET OP: het mesje is scherp en kan ernstige en diepe snijwonden veroorzaken. Pak daarom nooit het mesje vast! Plaats uw andere hand niet op de snijkant van het mes en snij van uw lichaam af.

3. Onderdelen verwisselen: Verwissel de stomp geworden mesjes op tijd! Gebruik daarvoor uitsluitend MARTOR-reservemesjes. Gebruikte mesjes dienen op de juiste wijze te worden verwerkt. Ze horen niet thuis in papierafval of

de vuilnisbak want dan is er grote kans op verwondingen. Voer nooit zelf reparaties uit. Indien het mes ouderdomsverschijnselen of slijtage vertoont, zoals bv. storingen bij de veiligheidstechniek of bij het gebruik, dient u het mes te vernietigen en te vervangen. Veranderingen of manipulatie van het produkt zijn niet geoorloofd, daar deze de veiligheid van het produkt beïnvloeden. LET OP, in een dergelijke geval is er grote kans op verwondingen!

4. Overig gebruik van het mes: Het mesje altijd zo opbergen (afhankelijk van het producttype) dat snij-ongevallen uitgesloten zijn. Bewaar het mes op een veilige plaats.

5. Onderhoud: Houdt het mes altijd schoon en droog en stel het niet onnodig bloot aan vuil en vocht teneinde een lange levensduur te bevorderen.

Let op: MARTOR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Technische veranderingen en afwijkingen voorbehouden! Dit mes hoort niet thuis in kinderhanden!

TOEBEHOREN

GORDELTASJE S MET CLIP

NR. 9920



Waar blijft u met uw snijgereedschap wanneer u het eens niet nodig hebt? In de stevige GORDELTAS S is er plaats voor alle compacte MARTOR-messen en voor onze veiligheidscharen. Meer nog: de extra vakken kunt u flexibel gebruiken door hier bijvoorbeeld nog een pen of een verpakking met mesjes in te steken. Zo vervoert u in de GORDELTAS uw werkgereedschap veilig van A naar B en hebt u alles meteen bij de hand wanneer u opnieuw begint te werken.

HOLSTER NR. 9842



Nog een plaats waar u uw snijgereedschap snel kunt terugvinden is de kleine blauwe kunststof holster. Op dezelfde wijze te gebruiken als de grotere versie. De kleine blauwe holster is optimaal geschikt voor de SECUPRO-messen MULTISAFE, PROFI LIGHT, PROFI40, SECUNORM 500 en SECUNORM 300.

VERZAMELDOOS NR. 9810



U kunt de VERZAMELDOOS vullen met de inhoud van uw SAFEBOX, of met gebruikte mesjes. Wanneer de VERZAMELDOOS gevuld is kunt u het deksel draaien tot het sluit. De VERZAMELDOOS kan nu niet meer geopend worden. De gevulde VERZAMELDOOS kunt u daarna op een veilige manier met het restafval weggoien.

WANDHOUDER VOOR VERZAMEL- DOOS

NR. 9845



Voeg hem toe aan uw bestelling! U kunt de VERZAMELDOOS vastmaken aan elke beschikbare muur van uw bedrijf met de praktische houder. Maak gebruik van de bijgeleverde klemmen, schroeven en bouten om hem vast te maken aan buizen of pijpen.

SAFEBOX NR. 108000



De SAFEBOX is groot genoeg om een groot aantal gebruikte mesjes in weg te bergen. Tegelijkertijd is hij zo compact dat iedereen hem met zich mee kan dragen. De beide gleuven dienen niet enkel om mesjes in te brengen maar ook om afbreekmesjes in te korten. U kunt de SAFEBOX leegmaken in de VERZAMELDOOS.

FABRIKANT

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com